

PHONAK

Condor

首创全双工保密无线通讯产品



使用手册

前言

使用手册对 Condor 收发器、配件及其多方通话的使用方法有详细说明。

未经峰力通讯公司认可，不得翻印或传播(电子版，印刷版或照片)本文件。峰力持有更改文件内容的权利，更改前不另行通知。

文档中出现的所有商标版权归峰力通讯公司所有。

峰力通讯公司

Laggasse 17| 3280 Murten| 瑞士

电话: +41 (0) 26 67296 72 | 传真+41 (0) 26 672 3344

info@phonak-communications.com

www.phonak-communications.com

符合性声明.....	2
下载使用说明.....	2
Condor 的介绍.....	3
产品描述.....	3
配件.....	4
初始设定	5
键盘描述.....	5
功能介绍.....	5
屏幕和键盘的使用.....	6
会议模式设定.....	7
1 设备的编号设定	7
2 设定通讯使用频段	8
3 设定会议模式	9
Condor 的使用.....	10
使用听者模式.....	10
确定或取消其他 Condor 的单听模式	10
音量设定.....	11
键盘的锁定和开锁设定.....	11
电池的更换.....	12
保修期.....	12
常见故障排除.....	13

符合性声明

PHONAK



制造商名称：峰力通讯公司（瑞士）

制造商地址：Langgasse 17
3280 Murten
瑞士

声明该产品需要按照使用说明书使用安装，峰力网站地址是
www.phonak-communications.com

产品名称：Condor 隐蔽双工通讯设备

产品符合 RTTE 99/5/EC 标准

EMC 电磁相容性：符合统一标准 EN 301-489

安全性：符合标准 EN60950-1/2001

无线电：符合统一标准 EN300-220/301-357 无线电标准 RTTE 条款。

下载使用手册

感谢您选择 Condor 产品。

您可以通过我们公司的网站www.phonak-communications.com 下载使用手册。

Condor 的介绍

Condor 产品可以提供最多 6 位小组成员使用无线设备进行会议通话，Condor 还具有可提供额外的单听功能。

通过调试设定参数后，你就可以使用 Condor 在团队中和其他成员进行听说对话了。

产品描述

Condor 收发器规格标准如下：

Condor 设备上配备一个 3.7V 1300m A/h 电池和皮带夹

操作温度：-10/+50°C

规格：120mm*60mm*25mm

重量：150g

充电时间：3.25 小时

待机时间：12 小时

插头：标准费希尔插头

附件

一套完整的 Condor 产品由收发器和耳机构成，根据不同的使用需求，峰力提供几种不同配置的耳机：

隐蔽型通讯 → Profilo 耳机

非隐蔽型通讯 → ComCom 耳机




可通讯的听力保护产品 → Serenity 耳机

如需查询更详细的产品种类或产品结构，请登陆峰力网站www.phonak-communications.com.

初始设定

键盘描述

你可以通过操作键盘对 Condor 进行功能设定或项目选择。键盘功能如下：

按键	描述
	开关键 该键还可以用于参数设定
	菜单 该键用于进入设定菜单
	选择键 您可以在菜单状态下，使用此按键设定参数。 当不是在菜单状态时，此按键用于调节音量。
OK	确定键 OK 键是用于确定所选按键，或者退出设定菜单。

注意

按下任何按键后，Condor 显示器上会出现一个*符号，并伴随着信号音“嘟”。

功能使用

使用相应功能键时，请按住按钮 2 秒钟。

开机时，请按住 ON/OFF 开关键 2 秒钟。

关机时，请按住 ON/OFF 开关键 2 秒钟。

屏幕和键盘的使用

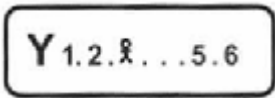




Condor 收发器的屏幕功能是显示当前和设定信息的状态，使用按键进行不同功能的设定。



屏幕描述

开机时，Condor 屏幕上会出现以下信息。

- 产品的在线状态
- 电池的电量显示
- 产品的设定状态

指示图标意义如下

指示图标	描述
	<p>系统状态</p> <p>表示在分组状态下，该设备处于分组中的位置（如左图中，该设备处于 6 个收发器中的 3 号机）</p> <p>分组状态下，其他数字表示其它分组成员在线状态，不在线不会有显现数字。</p> <p>数字上面的横线表示该设备处于可听状态。如果备设定为 C2 或 C3 频段，其他数字会在不通讯的情况下自动隐藏。</p>
	<p>无线电频段（频段设定）</p> <p>表示在分组通讯状态下，设备现出的频段。</p>
	<p>产品标识符（角色设定）</p> <p>表示在分组状态下设备所处的位置（和上面的系统状态数字相同）。也用于表示“系统聆听”状态。</p>
	<p>音量</p> <p>表示设备的音量大小，音量分为 9 个等级。</p>

	<p>电池指示图标 显示电池的电量水平，分为五个等级</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 全电量 ● 75%电量 ● 少于 50%电量—建议充电 ● 少于 25%电量—要求充电 ● 最小电量—不能支持工作
	<p>键盘锁 在锁定状况下，设备除了支持开关功能，不支持其他功能。</p>

注意：所有的参数，包括音量的设定，都会在关机前或取下电池前自动保存，再开机时的所有参数与之前相同。

设定分组模式

以下内容为分组模式的设定条件：

- 1 分配设备在分组模式中的位置
- 2 确定使用频段
- 3 进入分组模式

1 分配设备在分组模式中的位置

在设定分组模式之前，所有设备必须被指定一个号码。



分组模式通话的成员数为 2-6 个，每台设备都有一个 01-06 之间的号码可选择。

其中一台设备必须被指定为 01 号（主机号码）

注意

请不要将两个或多个设备设成一样的号码，否则无法建立多方通话。




步骤

- 1 按住  两秒钟进入设定菜单
- 2 在设定菜单中，使用+/-符号选择你手中设备的号码。
- 3 按 OK 键确定你的选择。
- 4 按住  键选择其他菜单或者按 OK 键退出设定菜单。

2 确定使用频段

多个 Condor 收发器只有设定在同一频段才能相互通话。所有 Condor 频段的出厂的缺省值为 C01。如果这个频段通话出现问题（如存在同频段的设备干扰），可以改设 C02 或 C03 频段，设定步骤如下。

步骤

- 1 按住  两秒钟进入设定菜单。
- 2 再按  进入频段设定菜单。
- 3 进入频段设定菜单后，使用+/-符号选择频段。
- 4 按 OK 键确定你的选择。
- 5 按住  键选择其他菜单或者按 OK 键退出设定菜单。

3 进入分组模式

进入分组模式，必须使用 01 号机对其他设备进行加密。这是非常有必要的。

- 是所有 Condor 都进入分组模式
- 添加一个新的 Condor 到已存在的网络中

重点


如果设备没有事先加密，设备不能使用。

步骤

请在加密设备前做好以下准备工作

- 所有设备都处在同一频段
- 只有一个 Condor 的编号是 01

01 号设备的操作

1 所有需要加密的 Condor 都需要按住  两秒钟，进入设备设定菜单。

2 再次按住  进入加密模式。

3 再按住 OK 继续。

5 如果其他设备已经完成了加密设定，请按 OK 键完成设定。

其他 Condor 的操作

4 如果设备收到 01 号机加密信号码，屏幕上就会显示完成“DONE”的字样。按 OK 键确认。

注意

对于 01 号机，如果不需要保存，请按



其他 Condor，如果退出时不需要保存，请不要选择“DONE”按下



或



Condor 的使用


使用单听模式

Condor 可提供“单听”功能。使用在这种模式中，者只能接收其他设备的声音，而不能说。

重点

“听者”功能使用者需要启动加密程序后才能进入分组。至少有两个 Condor 设备（其中一个为 01 号机）进入分组模式，“单听”模式才能开启。

步骤

- 1 按住  两秒钟进入角色设定菜单。
- 2 按住“+”直到选中“系统单听”模式。
- 3 按住 OK 确定程序。

注意


退出“单听模式”：在角色设定菜单中，按住“-”3秒钟，放开1秒钟，再按“-”3秒钟，放开，再快速按一下“-”当屏幕显示数字表示退出但听模式。


注意

确定或撤销其他设备的“单听”模式

所有 Condor 设备的使用者（听者和说话者）可以选择他们想进入的分组网络。设备处于“可听”状况时，Condor 显示屏上相应得编号上会有一道横线。

步骤

- 1 按住  两秒钟进入角色设定菜单。
- 2 按住 “+” 直到选中 “单听” 模式。
- 3 按住 “+” 2 秒钟进入听着选择页面。
- 4 按 “OK” 进入。
- 5 按 “+” 或 “-” 选择一个 Condor 收发器。
- 6 按 “OK” 更新。

- 7 完成设定模式后，按  退出。



音量设定

设定音量步骤如下

- 1 开机进入主屏幕后，按住 “+” 或 “-” 两秒钟
- 2 你会听到 “嘟” 的一声。
- 3 按 “+” 或 “-” 调节音量。两声 “嘟” 表示已经达到了最大或者最小的音量。
- 4 按 “OK” 键确定。

开锁和解锁

步骤

- 1 进入主屏幕后，按住 “OK” 两秒钟，直到  出现、
- 2 只有 On/off 开关键是不受此控制的。
- 3 解锁时只需按住 “OK” 键两秒钟直到  消失。

注意

当 Condor 开启时，按键是自动锁定的。

更换电池

在 Condor 电池电量耗尽（100%耗尽）之前必须更换电池，Condor 电池充点大概需要 3.25 个小时。

注意

- 即使在不使用的时候，Condor 的电池在 OFF 关闭的状态是也是耗电的。如果不使用时，最好将电池取出，再次使用 Condor 之前，请先检查电量。
- 请按照使用说明书使用峰力电池及充电器，使用其他品牌电池或充电器存在起火、爆炸，泄漏等危险。

质保

Condor 的质保期为自购买日期起两年。但不接受由于人为原因造成的损坏。

常见故障排除

以下内容为 Condor 使用过程中最常出现的问题。

我不能和其他 Condor 设备通讯

- 请确定所有 Condor 设备设定在同一频率。
- 请确定分组中必须只有一个 Condor 设定为主机 01 号。

我不能进入分组网络

- 请确定所有 Condor 设备在进入分组模式前都已经加密。
- 分组中 Condor 设备设定不能为同一编号。

Condor 设备不能开启

请检查电池是否已经充好电或者电池是否装好。

我能听见其他声音/干扰声

你附近存在其他分组通讯网络，请更改频率以便消除干扰。

不要使 Condor 的天线和耳机线接触在一起。

我听到“哧哧”的噪音

其他 Condor 设备的麦克风可能已经损坏。建议进行一对一的测试，检查是哪个麦克风出了问题，以便更换。

Condor 收发器不工作

请确定手指是按在按钮中央的。

不要同时按几个按钮。